TELEFONO CASA & OFICINA

nos comunica mejor

Manual de Instalación y Operación

NEXO NP1012

TELEFONO CASA & OFICINA

Manual de Instalación y Programación

NEXO NP1012

Antes de instalar y usar esta unidad, lea completamente este manual.
Luego usted podrá fácilmente instalar, configurar
y operar más provechosamente este equipo.

INDICE

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 4

INSTALACIÓN DE SU TELÉFONO 5

CONEXIÓN DE LA ESTACIÓN BASE 5
INSTALACIÓN Y CARGA DE LAS BATERÍAS 5

CONOCIENDO SU TELÉFONO 6

ESTACIÓN BASE 6
AURICULAR 6
ÍCONOS Y SÍMBOLOS EN LA PANTALLA 8
ESTRUCTURA DEL MENÚ 9
TABLA PARA ENTRADAS DE TEXTO Y DÍGITOS 10
- *JUEGO DE CARACTERES LATINOS* 10
- *JUEGO DE CARACTERES POLACOS* 10
- *JUEGO DE CARACTERES NORUEGOS* 11
- *JUEGO DE CARACTERES GRIEGOS* 11

USANDO SU TELÉFONO 12

HACER UNA LLAMADA 12
- *PREMARCADO* 12
- *MARCADO DIRECTO* 12
- *LLAMADA DESDE LA AGENDA* 12
- *LLAMADA DESDE LA LISTA DE LLAMADAS* 12
- *LLAMADA DESDE LA LISTA DE RELLAMADA* 12
- *CRONÓMETRO DE LLAMADAS* 12

CONTESTAR UNA LLAMADA 12
FINALIZAR UNA LLAMADA 12
AJUSTAR VOLUMEN DE RECEPCIÓN DEL AURICULAR Y DEL ALTAVOZ 12
ENMUDECER UNA LLAMADA 12
CONFIGURACIÓN DEL MODO SILENCIOSO 13
BLOQUEO DEL TECLADO 13
RELLAMADA AL ÚLTIMO NÚMERO 13
- *RELLAMADA A UN NÚMERO DESDE LA LISTA DE RELLAMADA* 13
- *GUARDAR UN NÚMERO DE RELLAMADA EN LA AGENDA* 13
- *BORRAR UN NÚMERO DE RELLAMADA* 13
- *BORRAR TODA LA LISTA DE RELLAMADA* 13

LOCALIZAR AURICULAR 14
HACER UNA LLAMADA INTERNA 14
- *INTERCOMUNICACIÓN CON OTRO AURICULAR* 14
- *LLAMAR A TODOS LOS AURICULARES* 14
- *TRANSFERENCIA DE UNA LLAMADA EXTERNA A OTRO AURICULAR* 14
- *HACER UNA LLAMADA EN CONFERENCIA TRIPARTITA* 14

AGENDA PRIVADA 15

AGREGAR UNA NUEVA ENTRADA DE AGENDA 15

BUSCAR UNA ENTRADA DE AGENDA *15*
VER UNA ENTRADA DE AGENDA *15*
EDITAR UNA ENTRADA DE AGENDA *15*
BORRAR UNA ENTRADA DE AGENDA *16*
BORRAR TODA LA AGENDA *16*
REVISAR LA CAPACIDAD DE LA AGENDA *16*

IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS (DEPENDE DE LA RED) *16*

VER LA LISTA DE LLAMADAS *16*
GUARDAR UN NÚMERO DE LA LISTA DE LLAMADAS EN LA AGENDA *17*
BORRAR UNA ENTRADA EN LA LISTA DE LLAMADAS *17*
BORRAR TODA LA LISTA DE LLAMADAS *17*
VER LOS DETALLES DE LAS ENTRADAS EN LA LISTA DE LLAMADAS *17*

CORREO DE VOZ (DEPENDE DE LA RED) *17*

ACCESO A LOS MENSAJES DEL CORREO DE VOZ *17*
BORRAR ENTRADAS VMWI *18*

CONFIGURACIONES *18*

CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA *18*
CAMBIO DEL FORMATO DE FECHA *18*
CAMBIO DEL FORMATO DE HORA *18*
FIJAR LA HORA *19*
FIJAR LA FECHA *19*
CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA *19*
ENCENDER/APAGAR LA ALARMA *19*
FIJAR LA HORA DE LA ALARMA (SI LA ALARMA ESTÁ ENCENDIDA) *19*
CONFIGURACIONES DEL AURICULAR *20*
CONFIGURAR LA MELODÍA DE LA CAMPANILLA PARA LLAMADAS INTERNAS *20*
CONFIGURAR LA MELODÍA DE LA CAMPANILLA PARA LLAMADAS EXTERNAS *20*
CONFIGURAR EL VOLUMEN DE LA CAMPANILLA *20*
CONFIGURAR TONOS DE ALERTA *20*
CONFIGURAR EL IDIOMA DEL AURICULAR *20*
CAMBIAR EL NOMBRE DEL AURICULAR *21*
ELEGIR LA INFORMACIÓN A MOSTRAR EN INACTIVIDAD *21*
CONFIGURAR LA AUTO RESPUESTA *21*
CONFIGURACIONES DE LA BASE *21*
ELIMINAR UN AURICULAR *21*
CAMBIAR EL MODO DE MARCADO *21*
CAMBIAR EL TIEMPO DE FLASH *21*
CAMBIAR EL CÓDIGO PIN DEL SISTEMA *22*
CONFIGURACIÓN DE MODO ECO *22*
REGISTRO *22*
VOLVER EL TELÉFONO A SU CONFIGURACIÓN POR DEFECTO (RESET) *22*

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS *23*

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar su equipo telefónico, siempre deben seguirse las precauciones básicas de seguridad para reducir los riesgos de incendio, choques eléctricos y lesiones, incluyendo lo siguiente:

1.- Lea y entienda todas las instrucciones.

2.- Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.

3.- Desenchufe este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Use un paño húmedo para limpiar.

4.- No use este producto cerca de agua (por ejemplo, cerca de una bañadera, pileta de lavado, piscina).

5.- No sobrecargue las tomas de corriente y alargadores ya que esto puede producir un incendio o choque eléctrico.

6.- Desenchufe este producto de la toma de corriente y consulte al servicio técnico bajo las siguientes condiciones:
- Cuando el cordón de la fuente de poder o el enchufe esté dañado.
- Si el producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de operación.
- Si el producto se ha dejado caer y se ha dañado la carcasa.
- Si el producto exhibe un cambio evidente en el funcionamiento.

7.- Evite usar un teléfono (otro que no sea de tipo inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede existir un riesgo remoto de choque eléctrico por los relámpagos.

8.- No use el teléfono para informar de un escape de gas en la zona.

9.- ¡Sólo use las baterías NiMH proporcionadas! Los períodos de funcionamiento para los auriculares son sólo aplicables con las capacidades de las baterías predeterminadas.

10.- El uso de otros tipos de baterías o baterías no-recargables puede ser peligroso. Éstas pueden causar interferencias y/o daños a la unidad. El fabricante no será responsable por daños que surjan del tal incumplimiento.

11.- No usar cargadores de terceras partes. Las baterías pueden dañarse.

12.- Por favor fíjese que la polaridad sea la correcta al insertar las baterías.

13.- No sumerja las baterías en agua, no ponerlas en fuego.

CONTENIDO DEL PAQUETE

El paquete contiene lo siguiente:
- 1 Auricular
- 1 Estación base
- 1 Fuente de poder AC
- 1 Cordón de línea telefónica
- 2 Baterías recargables
- 1 Manual de usuario

El alcance máximo entre la estación base y el auricular es aproximadamente 300 metros. Dependiendo de las condiciones circundantes así como factores espaciales y estructurales, el alcance puede reducirse. Normalmente el alcance en interiores es menor que en exteriores.

INSTALACIÓN DE SU TELÉFONO

CONEXIÓN DE LA ESTACIÓN BASE

1.- Enchufe la fuente de poder y cordón de línea en la estación base.

2.- Enchufe la fuente de poder y cordón de línea en las tomas de la pared.

3.- Siempre use los cables proporcionados en la caja.

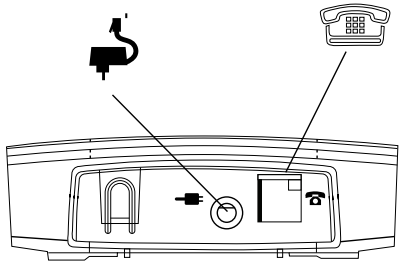

INSTALACIÓN Y CARGA DE LAS BATERÍAS

1.- Deslice la cubierta del compartimiento de baterías.

2.- Inserte las 2 baterías como se indica. Respete la polaridad.

3.- Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de baterías.

4.- Coloque el auricular en la base y cargue la batería por 14 horas la primera vez. Un bip indicará que el auricular está puesto correctamente en la base o cargador.

Use sólo las baterías proporcionadas. Use sólo baterías recargables de NiMH.

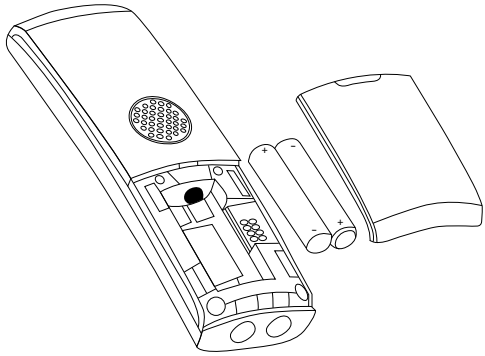

CONOCIENDO SU TELÉFONO

ESTACIÓN BASE

1.- **Localizador.** Presione el botón Localizador en la estación base para llamar a su auricular. Repicará por aproximadamente 60 segundos.

2.- **Cuna de carga**

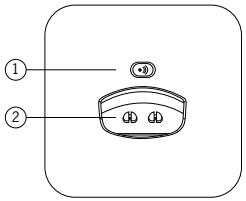

AURICULAR

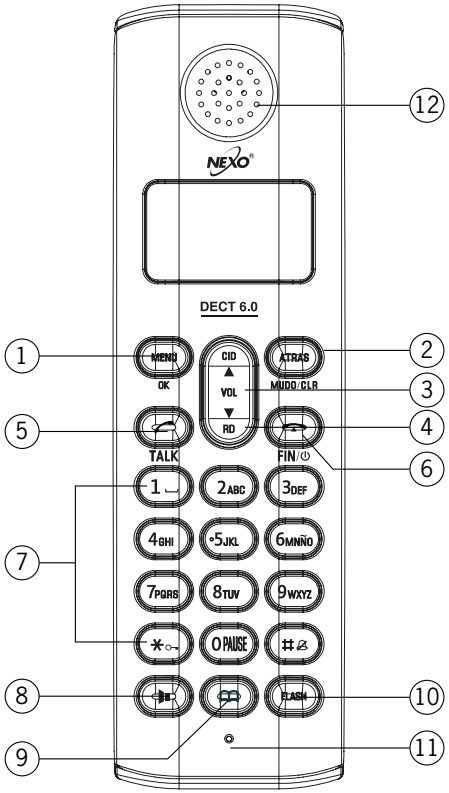

1.- ***BOTÓN IZQUIERDO (MENU/OK)***
En modo inactivo: Presione para acceder al menú principal.
En modo sub-menú: Presione para confirmar la selección.
Durante una llamada: Presione para acceder a Intercom/ Agenda/ Lista de Rellamada/ Lista de Llamadas.

2.- ***BOTÓN DERECHO (CLEAR/ATRAS/MUDO/INTERCOM)***
En modo menú principal: Presione para volver a la pantalla inactiva.
En modo sub-menú: Presione para volver al nivel anterior.
En modo sub-menú: Mantenga presionado para volver a la pantalla inactiva.
En modo edición / pre-marcado: Presione para limpiar un carácter / dígito.
En modo edición / pre-marcado: Mantenga presionado para borrar todos los caracteres / dígitos.
Durante una llamada: Presione para enmudecer / desenmudecer el micrófono.
En modo inactivo: Presione para comunicarse con otro auricular.

3.- ***ARRIBA***
En modo inactivo: Presione para acceder a la lista de llamadas.
En modo menú: Presione para desplazar hacia arriba los ítems del menú.
En Lista de Agenda / Rellamada / Llamadas: Presione para desplazar la lista hacia arriba.
Durante una llamada: Presione para aumentar el volumen.
En repique: Presione para aumentar el volumen de la campanilla.

4.- ***ABAJO***
En modo inactivo: Presione para acceder a la lista de rellamadas.
En modo menú: Presione para desplazar hacia abajo los ítems del menú.
En Lista de Agenda / Rellamada / Llamadas: Presione para desplazar la lista hacia abajo.
Durante una llamada: Presione para disminuir el volumen.
En repique: Presione para disminuir el volumen de la campanilla.

5.- ***TALK***
En modo inactivo / pre-marcado: Presione para hacer una llamada.
En Lista de Agenda / Rellamadas / Llamadas: Presione para llamar a la entrada seleccionada en la lista.
Durante repique: Presione para contestar una llamada.

6.- ***FIN ON/OFF***
Durante una llamada: Presione para terminar una llamada y volver a la pantalla inactiva.
En modo menú / edición: Presione para volver al menú anterior.
En modo menú / edición: Mantenga presionado para volver a la pantalla inactiva.
En modo inactivo: Mantenga presionado para apagar el auricular.
En modo inactivo (cuando el auricular está apagado): Mantenga presionado para encender el auricular.

7.- ***TECLADO ALFANUMÉRICO, * (asterisco), # (numeral)***
Presione para insertar un dígito / carácter / * / #
Tecla del numero 1 en modo inactivo: Mantenga presionado para acceder al correo de voz.
Tecla * en modo inactivo: Mantenga presionado para habilitar o deshabilitar el bloqueo de teclado.
Tecla * durante una llamada (en modo Pulso): Presione para cambiar a modo tono.
Tecla # en modo inactivo: Mantenga presionado para encender / apagar la campanilla.
Tecla 0 en modo inactivo / pre-marcado / edición de número: Mantenga presionado para insertar una pausa.
Tecla # en modo Lista de Llamadas: Presione para revisar el número llamante si aplica.

8.- ***ALTAVOZ***
Durante una llamada: Pulse para activar o desactivar el altavoz.
En el modo inactivo / pre marcado / Lista de rellamadas / Lista de llamadas / Agenda: Pulse para realizar una llamada con manos libres
Durante llamada: Pulse para contestar una llamada con manos libres

9.- ***AGENDA***
En modo inactivo: Presione para acceder a la lista de la agenda.

10.- ***FLASH***
En modo inactivo / pre-marcado: Presione para insertar un flash.
Durante una llamada: Presione para marcar un flash.

11.- ***MICRÓFONO***

12.- ***AUDÍFONO DEL AURICULAR***

ÍCONOS Y SÍMBOLOS EN LA PANTALLA

La pantalla le proporciona información sobre el estado actual del teléfono.

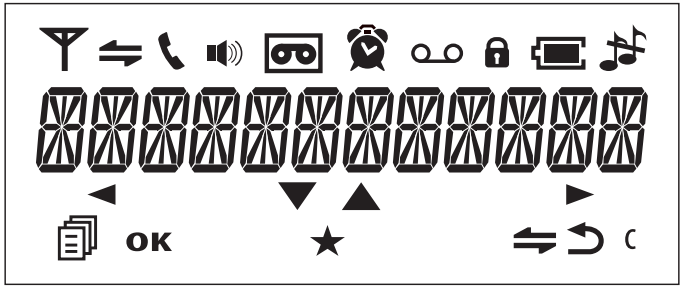

Fijo cuando el auricular está dentro del alcance de la base.
Parpadea cuando el auricular está fuera de alcance de la base o no está registrado en la base.

Encendido cuando hay una intercomunicación en progreso.
Parpadea cuando hay una llamada interna entrante.

Indica una llamada en progreso.

Indica que está siendo usado en manos libres. (Sólo para el modelo con manos libres)

Indica que el contestador automático esta activo. Si parpadea, indica que ingreso mensaje al contestador automático. (Solo para modelo con contestador automático)

Indica que la alarma está activa.

Indica que el teclado está bloqueado.

Indica cuando se han recibido nuevos Mensajes Visuales en Espera (VMWI) que todavía no han sido leídos. Desaparecerá cuando todos los mensajes visuales hayan sido leídos. Consultar sobre el servicio con su proveedor telefónico.

Indica que la campanilla está apagada.

Indica cuando la batería está completamente cargada.
Parpadea cuando la batería realiza la carga inicial. El bloque interior parpadea cuando la batería está en estado final de carga.

Indica cuando la batería necesita recargarse.
Parpadea cuando se detecta un nivel bajo de energía en la batería.

Indica cuando existen más caracteres antes del texto mostrado.

Indica cuando existen más caracteres después del texto mostrado.

Presione Tecla 1 para seleccionar más opciones de menú, si aplica.

Indica un nuevo mensaje en la contestadora / nueva llamada en la lista de mensajes de la contestadora / lista de llamadas.

Desliza hacia arriba / abajo los ítems del Menú / Lista de la Agenda / Lista de Rellamadas / Lista de Llamadas.

Indica en modo inactivo que presionando la Tecla 2 ,definida en el grafico, llama a otra base

Presione para volver al nivel anterior del menú o cancelar la acción actual con la Tecla 2, si aplica.

OK Presione Tecla 1 para confirmar la selección actual, si aplica

C Presione Tecla 2 para limpiar un carácter o detener la alarma si aplica.
Presione Tecla 2 para enmudecer / desenmudecer durante una llamada.

ESTRUCTURA DEL MENÚ

<ARRIBA/ABAJO>

TECLAS	<MENU >	<ARRIBA/ABAJO>	<ARRIBA/ABAJO>	<ARRIBA/ABAJO>	<ARRIBA/ABAJO>	<ARRIBA/ABAJO>
Menú Principal	Lista de Llamadas	Directorio	Configuración de base	Configuración de auricular	Registro	Predeterminado
Sub menú	Revisión de Lista de Llamadas. Bajo una entrada seleccionada de la Lista de Llamadas: **Agregar a** **Elimiar** **Eliminar todo** **Detalles**	Revisión de Lista de Agenda Bajo una entrada de agenda: **Agregar** **Ver** **Editar** **Eliminar** **Eliminar todo** **Estado Directorio**	Eliminar auricular Modo marcado Tiempo flash Modificar pin Modo eco	**Alarma** **Config. Timbre** **Config. Tono** **Idioma** **Renom. Auric.** **Pantalla auric.** **Contestar Automático** **Fecha & hora**	**¿PIN?**	**¿PIN?**

TABLA PARA ENTRADAS DE TEXTO Y DÍGITOS

Las siguientes tablas muestran donde se puede encontrar cada letra y carácter de puntuación. La respectiva tabla de caracteres será usada cuando se seleccione el menú de idioma correspondiente. Esto será de ayuda para guardar un nombre en la agenda y para cambiar el nombre de su auricular.

En modo edición, se mostrará un cursor para indicar la posición actual del ingreso del texto. Se posicionará a la derecha del último carácter ingresado.

Ayudas de Escritura:

1.- Una vez que haya seleccionado un carácter, el cursor se moverá a la siguiente posición después de una pausa corta.

2.- Puede mover el cursor dentro del texto usando ▲▼ para modificar la entrada de texto.

3.- Presione ATRAS MÚDO/CLR para borrar el último carácter.

4.- Mantenga presionado ATRAS MÚDO/CLR para borrar toda la línea de texto.

JUEGO DE CARACTERES LATINOS

Botón	Edición Alfanumérica (Para edición de nombres en agenda y nombre de auricular)										Edición de Números (Para edición de números telefónicos, fecha/hora)
Botón	1ero	2do	3ero	4to	5to	6to	7mo	8vo	9no	10mo	
1	espacio	-	1								1
2	A	B	C	2							2
3	D	E	F	3							3
4	G	H	I	4							4
5	J	K	L	5							5
6	M	N	O	6							6
7	P	Q	R	S	7						7
8	T	U	V	8							8
9	W	X	Y	Z	9						9
0	0										0, P (Pausa)
*	*	?	/	\	(	)					*
#	#	'	,	-	.	&					#

JUEGO DE CARACTERES POLACOS

Botón	Edición Alfanumérica (Para edición de nombres en agenda y nombre de auricular)										Edición de Números (Para edición de números telefónicos, fecha/hora)
Botón	1ero	2do	3ero	4to	5to	6to	7mo	8vo	9no	10mo	
1	SP	-	1								1
2	A	B	C	2							2
3	D	E	F	3							3
4	G	H	I	4							4
5	J	K	L	Ł	5						5
6	M	N	O	6							6
7	P	Q	R	S	7						7
8	T	U	V	8							8
9	W	X	Y	Z	9						9
0	0										0, P (Pausa)
*											*
#											#

JUEGO DE CARACTERES NORUEGOS

Botón	Edición Alfanumérica (Para edición de nombres en agenda y nombre de auricular)										Edición de Números (Para edición de números telefónicos, fecha/hora)
Botón	1ero	2do	3ero	4to	5to	6to	7mo	8vo	9no	10mo	
1	SP	-	1								1
2	A	Æ	B	C	2						2
3	D	E	F	3							3
4	G	H	I	4							4
5	J	K	L	5							5
6	M	N	O	6							6
7	P	Q	R	S	7						7
8	T	U	V	8							8
9	W	X	Y	Z	9						9
0	0	Ø									0, P (Pausa)
*											*
#											#

JUEGO DE CARACTERES GRIEGOS

Botón	Edición Alfanumérica (Para edición de nombres en agenda y nombre de auricular)										Edición de Números (Para edición de números telefónicos, fecha/hora)
Botón	1ero	2do	3ero	4to	5to	6to	7mo	8vo	9no	10mo	
1	SP	-	1								1
2	A	B	Γ	2							2
3	Δ	E	Z	3							3
4	H	Θ	I	4							4
5	K	Λ	M	5							5
6	N	Ξ	O	6							6
7	Π	P	Σ	7							7
8	T	Y	Φ	8							8
9	X	Ψ	Ω	9							9
0	0										0, P (Pausa)
*											*
#											#

USANDO SU TELÉFONO

HACER UNA LLAMADA

PRE-MARCADO
Ingrese el número telefónico y presione TALK o para marcar el número. Presione ATRAS MUDO/CLR para limpiar la entrada.

MARCADO DIRECTO
Presione TALK o para tomar la línea e ingresar el número telefónico.

LLAMADA DESDE EL DIRECTORIO
Presione para acceder a la agenda y presione para seleccionar la entrada deseada desde la agenda. Presione TALK o para marcar la entrada seleccionada de la agenda. Alternativamente, presione MENÚ OK para acceder a la agenda desde el menú principal.

LLAMADA DESDE LA LISTA DE LLLAMADAS
Presione **CID** para acceder a la lista de llamadas y presione para seleccionar la entrada deseada. Presione TALK o para llamar a la entrada seleccionada de la Lista de Llamadas. Alternativamente, presione MENÚ OK para acceder a la Lista de Llamadas desde el menú principal.

LLAMADA DESDE LA LISTA DE RELLAMADAS
Presione **RD** para acceder a la lista de rellamada y presione para seleccionar el número deseado. Presione TALK o para llamar al número seleccionado.

CRONÓMETRO DE LLAMADAS
Su auricular toma automáticamente el tiempo de duración de cada llamada. El tiempo se muestra por unos segundos después que la llamada finalizó. Se muestra en formato de horas, minutos y segundos (HH:MM:SS).

CONTESTAR UNA LLAMADA

Si el auricular no está en la cuna de carga:
Cuando el teléfono repique, presione TALK o para contestar una llamada.

Si el auricular está en la cuna de carga o en la estación base y si la función CONTESTA AUTOMÁTICO está ENCENDIDA:
Cuando el teléfono repique levante el auricular para contestar una llamada.

FINALIZAR UNA LLAMADA

Durante una llamada, presione FIN/⏻ o coloque el auricular en la estación base para finalizar la llamada.

AJUSTAR VOLUMEN DE RECEPCIÓN DEL AURICULAR Y DEL ALTAVOZ

Hay 5 niveles de volumen (VOLUMEN 1 a VOLUMEN 5) para elegir el nivel para el auricular o el altavoz.
Durante una llamada: Presione para aumentar o disminuir el nivel de volumen. Se muestra la configuración actual.
Cuando termine la llamada, la configuración se mantendrá en el último nivel seleccionado.

ENMUDECER UNA LLAMADA

Puede hablar con alguien cercano sin que la persona llamada lo escuche durante una llamada.

Durante una llamada:
Presione ATRAS MUDO/CLR para enmudecer el micrófono y se mostrará en la pantalla “MUDO” .
Presione ATRAS MUDO/CLR nuevamente para habilitar el micrófono.

CONFIGURACIÓN DEL MODO SILENCIOSO

En inactividad, mantenga presionado # (numeral) para apagar la campanilla. Se mostrará en la pantalla el icono de “CAMPANILLA APAGADA”.

BLOQUEO DEL TECLADO

En inactividad, mantenga presionado * (asterisco) para activar el bloqueo del teclado. Se mostrará en la pantalla el icono de “BLOQUEO DE TECLADO”

RELLAMADA AL ÚLTIMO NÚMERO

Puede rellamar hasta a 5 de los últimos números marcados. Si tiene un nombre guardado en la Agenda que corresponde a ese número, se mostrará el nombre en vez del número.

El número más reciente se mostrará al tope de la lista de rellamada.

Rellamada a un número desde la Lista de Rellamada
1.- En modo inactivo, presione **RD** para acceder a la lista de rellamada.
Observación: Si aparece la rellamada con nombre, presione # para ver el número.
2.- Presione ▲▼ para buscar en la lista de rellamada.
3.- Presione TALK o ▮▮ para marcar el número seleccionado.
Nota: Si no hay números en la lista de rellamada, la pantalla mostrará VACIO.

Guardar un número de Rellamada en la Agenda
1.- Siga los paso 1 y 2 de la sección ***Rellamada a un número desde la Lista de Rellamada***.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar AGREGAR AL DIRECTORIO.
3.- Presione MENU OK para ingresar el nombre.
4.- Presione MENU OK para guardar el número de rellamada en la agenda.
5.- Presione MENU OK para seleccionar la melodía de agenda.
6.- Presione ▲▼ para revisar la lista de melodías. La melodía respectiva será reproducida al revisar la lista de melodías.
7.- Presione MENU OK para confirmar.

Borrar un número de Rellamada
1.- Siga los paso 1 y 2 de la sección ***Rellamada a un número desde la Lista de Rellamada***.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar ELIMINAR.
3.- Presione MENU OK para confirmar.

Borrar toda la lista de Rellamada
1.- Siga los paso 1 y 2 de la sección ***Rellamada a un número desde la Lista de Rellamada***.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar ELIMINAR TODO.
3.- Presione MENU OK para confirmar.
4.- Presione MENU OK para volver a confirmar.

LOCALIZAR AURICULAR

Puede localizar el auricular presionando <LOCALIZADOR> en la estación base. Todos los auriculares registrados en la base producirán el tono de localización y se mostrará "LOCALIZAR" en la pantalla. Puede detener la localización al presionar TALK / FIN/⏻ / ATRAS MUDO/CLR en cualquier auricular o nuevamente <LOCALIZADOR> en la base.

Nota: Si se produce una llamada entrante durante la localización, el teléfono repicará con el tono de llamada entrante en vez de la localización.

HACER UNA LLAMADA INTERNA

Esta característica sólo es aplicable cuando hay por lo menos dos auriculares registrados. Le permite hacer llamadas internas, transferir llamadas externas desde un auricular a otro auricular y hacer llamadas en conferencia. Si el auricular no es contestado antes de 60 segundos, el auricular llamado dejará de repicar y el auricular llamante volverá a modo inactivo.
Nota: Si sólo hay un auricular registrado en la base, presione ATRAS MUDO/CLR y aparecerá "NO CONECTA".

Intercomunicación con otro Auricular
1.- En modo inactivo, presione ATRAS MUDO/CLR y se mostrarán los auriculares registrados excepto el auricular llamante.
2.- Ingrese el número del auricular deseado.
3.- El auricular llamado repicará, presione TALK en el auricular llamado para establecer la llamada interna.
Nota: Si hay dos auriculares registrados en la base, al presionar **INT** se conectará inmediatamente con el otro auricular.

Llamar a Todos los Auriculares
1.- En modo inactivo, presione ATRAS MUDO/CLR y se mostrarán los auriculares registrados.
2.- Presione **9** para llamar a todos los auriculares registrados.

Transferencia de una Llamada Externa a otro Auricular
Durante una llamada externa:
1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar INTERCOM.
2.- Presione MENU OK para seleccionar auricular deseado.
3.- La llamada externa es puesta automáticamente en espera y el auricular llamado repicará.
4.- Presione TALK en el auricular llamado para establecer una llamada interna.
5.- Presione FIN/⏻ en el auricular llamante o ponga el auricular llamante en la cuna de carga para terminar la llamada externa.
6.- La llamada externa es transferida al auricular llamado.

Hacer una Llamada en Conferencia Tripartita
La característica de llamada en conferencia permite compartir una llamada externa con dos auriculares (en INTERCOM). Las tres partes pueden compartir la conversación y no se requiere suscripción de red.

Durante una llamada externa:
1.- Siga los pasos 1 a 4 de la sección ***Transferencia de una Llamada Externa a otro Auricular***.
2.- Mantenga presionado *○- en el auricular llamante para establecer la llamada en conferencia.

Cualquier auricular que cuelgue durante una llamada en conferencia dejará al otro auricular con conexión a la llamada externa.

AGENDA PRIVADA

Su teléfono puede almacenar hasta 20 entradas privadas en la agenda con nombres y números. Cada entrada en la agenda puede tener un máximo de 20 dígitos para el número telefónico y 12 caracteres para el nombre. También puede seleccionar ringtones distintos para las entradas de la agenda. Las entradas de la agenda se guardan en forma alfabética por nombre.

AGREGAR UNA NUEVA ENTRADA DE AGENDA

En inactividad:
1.- Presione 🕮 para acceder a la agenda.
O presione MENÚ OK y ▲▼ para seleccionar el ítem del menú principal de DIRECTORIO y después presione MENÚ OK para acceder a la agenda.
2.- Presione MENÚ OK para seleccionar AGREGAR.
3.- Presione MENÚ OK para ingresar el nombre.
4.- Presione MENÚ OK para ingresar el número.
5.- Presione MENÚ OK y ▲▼ para seleccionar el ringtone deseado para su entrada de agenda.
6.- Presione MENÚ OK para guardar la entrada de agenda.

BUSCAR UNA ENTRADA DE AGENDA

En inactividad:
1.- Presione 🕮 para acceder a la agenda.
2.- Ingrese el primer carácter del nombre.

VER UNA ENTRADA DE AGENDA

En inactividad:
1.- Presione 🕮 para acceder a la agenda.
2.- Presione ▲▼ para seleccionar la entrada de agenda deseada.
3.- Presione MENÚ OK y ▲▼ para seleccionar VER
4.- Presione MENÚ OK y ▲▼ para revisar el nombre, número y melodía de la entrada de agenda seleccionada.
Nota: Si el número tiene más de 12 dígitos, presione MENÚ OK o ATRÁS MUDO/CLR para ver los dígitos faltantes.

EDITAR UNA ENTRADA DE AGENDA

En inactividad:
1.- Presione 🕮 para acceder a la agenda.
2.- Presione ▲▼ para seleccionar la entrada de agenda deseada.
3.- Presione MENÚ OK y ▲▼ para seleccionar EDITAR.
4.- Presione MENÚ OK y se mostrarán los contenidos actuales de las entradas de agenda seleccionados.
5.- Edite el nombre y presione MENÚ OK
6.- Edite el número y presione MENÚ OK
7.- Presione ▲▼ para seleccionar el ringtone y presione MENÚ OK para confirmar.

BORRAR UNA ENTRADA DE AGENDA

En inactividad:
1.- Presione 📖 para acceder a la agenda.
2.- Presione ▲▼ para seleccionar la entrada de agenda deseada.
3.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar ELIMINAR.
4.- Presione MENU OK para confirmar.

BORRAR TODA LA AGENDA

1.- Presione 📖 para acceder a la agenda.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar ELIMINAR TODO.
3.- Presione MENU OK para confirmar.
4.- Presione MENU OK para volver a confirmar.

REVISAR LA CAPACIDAD DE LA AGENDA

Puede revisar cuántas entradas han sido ocupadas en el teléfono y cuántas están disponibles para guardar nuevas entradas.
1.- Presione 📖 para acceder a la agenda.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar ESTADO DIRECTORIO.
3.- Presione MENU OK para confirmar.

IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS (DEPENDE DE LA RED)

Esta característica está disponible si está suscrito a un servicio de Identificación de Llamadas con su proveedor telefónico. Su teléfono puede almacenar hasta 10 llamadas recibidas con información de fecha/hora en la Lista de Llamadas. El número se mostrará en la pantalla cuando el teléfono repique. Si el número concuerda con una de las entradas en su agenda privada, se mostrará el nombre del llamante guardado en la agenda junto con el número. El auricular repicará con la melodía asociada con la entrada de la agenda.

Si el número llamante está deshabilitado para enviar información, se mostrará “LLAMADA”.
Si el número llamante no está disponible, se mostrará “PRIVADO”.
En inactividad, si se reciben tres llamadas no contestadas, se mostrará “3 LLAMADAS NUEVAS”.

VER LA LISTA DE LLAMADAS

Todas las llamadas recibidas se guardan en la Lista de Llamadas con la última llamada en la parte superior de la lista. Cuando la lista de llamadas está llena, la llamada más antigua será reemplazada por una llamada nueva. Una llamada no contestada que no ha sido leída será marcada con ★ en el centro de la última línea de la pantalla.

1.- Presione **CID** para acceder a la lista de llamadas.
O presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar la LISTA DE LLAMADAS.
2.- Presione ▲▼ para seleccionar la entrada deseada.
3.- Presione # para ver el número del llamante, si aplica.

GUARDAR UN NÚMERO DE LA LISTA DE LLAMADAS EN LA AGENDA

1.- Siga los pasos 1 y 2 en la Sección ***Ver la Lista de Llamadas***.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar AGREGAR AL DIRECTORIO.
3.- Presione MENU OK para ingresar el nombre.
4.- Presione MENU OK y se mostrará el número seleccionado de la lista de llamadas.
5.- Edite el número si fuese necesario.
6.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar la melodía.
7.- Presione MENU OK para confirmar.

BORRAR UNA ENTRADA EN LA LISTA DE LLAMADAS

1.- Siga los pasos 1 y 2 en la Sección ***Ver la Lista de Llamadas***.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar ELIMINAR.
3.- Presione MENU OK para confirmar.

BORRAR TODA LA LISTA DE LLAMADAS

1.- Siga los pasos 1 y 2 en la Sección ***Ver la Lista de Llamadas***.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar ELIMINAR TODO.
3.- Presione MENU OK para confirmar.
4.- Presione MENU OK para volver a confirmar.

VER LOS DETALLES DE LAS ENTRADAS EN LA LISTA DE LLAMADAS

Siga los pasos 1 y 2 en la Sección ***Ver la Lista de Llamadas***.
1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar DETALLES.
2.- Presione MENU OK para mostrar la fecha y hora de la entrada seleccionada en la Lista de Llamadas.
3.- Presione MENU OK para volver a la pantalla anterior.

CORREO DE VOZ (DEPENDE DE LA RED)

La Indicación de Correo de Voz en Espera (Voice Mail Waiting Indication (VMWI) ✉ es una indicación dada cuando tiene un nuevo mensaje de correo de voz esperando en la red del proveedor del servicio. Esta característica está disponible si está suscrito al servicio de correo de voz de su proveedor telefónico. Puede mantener presionado **1** para marcar el número del correo de voz y escuchar directamente sus mensajes.

ACCESO A LOS MENSAJES DEL CORREO DE VOZ

Se mostrará ✉ y la entrada VMWI será guardada en la Lista de Llamadas cuando tenga un nuevo mensaje en la bandeja de entrada de voz.

1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar LISTA DE LLAMADAS.
O presione **CID** en inactividad para acceder a la lista de llamadas.
2.- Presione ▲▼ para seleccionar la entrada VMWI deseada.
3.- Presione TALK para llamar al servidor del correo de voz.

Nota: Si se recibe una entrada VMWI más reciente desde el mismo número de servidor de red de una entrada VMWI existente, no se guardará el nuevo VMWI pero se actualizará la fecha/hora del VMWI en la entrada VMWI existente. Después que haya accedido a todos los nuevos mensajes del correo de voz, VMWI se apagará automáticamente. Cuando la lista de llamadas esté llena, la nueva entrada VMWI reemplazará a la entrada no-VMWI más antigua en la lista de llamadas.

BORRAR ENTRADAS VMWI

Para borrar una sola entrada VMWI de la lista de llamadas:

1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar LISTA DE LLAMADAS.
O presione **CID** en inactividad para acceder a la lista de llamadas.
2.- Presione ▲▼ para seleccionar la entrada VMWI deseada.
3.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar ELIMINAR.
4.- Presione MENU OK para confirmar.

Para borrar todas las entradas VMWI de la lista de llamadas:
1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar LISTA DE LLAMADAS.
O presione **CID** en inactividad para acceder a la lista de llamadas.
2.- Mantenga presionado **4** para borrar todas las entradas VMWI. Desaparecerá ∞.

Nota: Si elige la función ELIMINAR TODO en la lista de llamadas, el auricular también borrará todas las entradas VMWI y las entradas del Identificador de Llamadas (CID).

CONFIGURACIONES

Su teléfono viene con una selección de configuraciones que puede cambiar para personalizar su funcionamiento.

CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA

Necesitará configurar la fecha y hora correctas para saber cuándo ha recibido mensajes en la contestadora (aplicable al modelo con máquina contestadora) o lista de llamadas.

Cambio del Formato de Fecha
1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONF. AURICULAR.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar FECHA Y HORA.
3.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar FORMATO DE LA FECHA.
4.- Presione ▲▼ para seleccionar el formato de fecha (DD-MM-YY o MM-DD-YY).
5.- Presione MENU OK para confirmar.

Cambio del Formato de Hora
1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONF. AURICULAR.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar FECHA Y HORA.
3.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar FORMATO DE LA HORA.
4.- Presione ▲▼ para seleccionar el formato de hora (12 HR o 24 HR).
5.- Presione MENU OK para confirmar.

Fijar la Hora
1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONF. AURICULAR.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar FECHA Y HORA.
3.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONFIGURAR HORA.
4.- Presione MENU OK para ingresar la hora. La hora ingresada será en el formato configurado en la Sección ***Cambio del Formato de Hora.***
5.- Presione MENU OK para confirmar.
Nota: Si la hora fue ingresada antes, se mostrará la hora actual, de otra forma, se mostrará "HH:MM".

Fijar la Fecha
1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONF. AURICULAR.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar FECHA Y HORA.
3.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONFIGURAR FECHA.
4.- Presione MENU OK para ingresar la fecha. La fecha ingresada será en el formato configurado en la Sección ***Cambio del Formato de Fecha***.
5.- Presione MENU OK para confirmar.
Nota: Si la fecha fue ingresada antes, se mostrará la fecha actual, de otra forma, se mostrará "DD-MM-YY".

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA

Puede usar este teléfono como despertador. Cuando fija la alarma, se mostrará ⏰ en la pantalla. Cuando se alcanza la hora de la alarma, ⏰ y "ALARMA ACTIVA" parpadearán en la pantalla junto con la melodía de la alarma por 45 segundos. Puede presionar cualquier botón para desactivar la alarma. Si la función REPETIR ALARMA (SNOOZE) está activada, la alarma sonará nuevamente después de siete minutos.

Nota:
A. Se pueden presionar los botones si el teclado del auricular está bloqueado y se alcanza la hora de la alarma.

B. El nivel de volumen de la alarma es igual al del volumen de la campanilla del auricular. Si la campanilla del auricular está configurada con VOLUMEN APAGADO, la alarma igual sonará en nivel de VOLUMEN 1.

C. Durante una llamada externa o llamada interior, si hay una alarma configurada y se alcanza la hora de la alarma, ⏰ y "ALARMA ACTIVA" parpadearán. Se emitirá un tono de alarma desde el parlante del auricular para notificar al usuario que se alcanzó la hora de la alarma. Una vez que el usuario presione cualquier botón o mantenga presionado FIN/⏻ para desactivar la alarma, volverá a la pantalla de la duración de llamada.

D. Durante la localización o repique, la alarma no sonará cuando se alcance la hora. Sin embargo, si se habilita la función SNOOZE, la alarma sonará nuevamente al final del periodo de SNOOZE mientras que no esté repicando o en modo localización.

Encender/Apagar la Alarma
1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONF. AURICULAR.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar ALARMA.
3.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar ENCENDIDA/APAGADA.
4.- Presione MENU OK para confirmar.
Nota: Si se selecciona ENCENDIDA, se le pedirá fijar la hora de la alarma.

Fijar la Hora de la Alarma (si la Alarma está ENCENDIDA)
1.- Siga los pasos 1 a 4 en la Sección ***Encender/Apagar la Alarma***.

2.- Ingrese la hora de la alarma.
3.- Presione MENU OK para configurar la función REPETIR ALARMA (snooze).
4.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar ENCENDIDA/APAGADA.
5.- Presione MENU OK para confirmar.

CONFIGURACIONES DEL AURICULAR

Configurar la Melodía de la Campanilla para Llamadas Internas
1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONF. AURICULAR.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONF. TIMBRE.
3.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar TIMBRE EXTERNO.
4.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar la melodía de campanilla deseada (hay un total de 10 melodías).
Nota: La melodía de campanilla respectiva será reproducida mientras revisa la lista de melodías.
5.- Presione MENU OK para confirmar.

Configurar la Melodía de la Campanilla para Llamadas Externas
1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONF. AURICULAR.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONF. TIMBRE.
3.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar TIMBRE EXTERNO.
4.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar la melodía de campanilla deseada (hay un total de 10 melodías).
Nota: La melodía de campanilla respectiva será reproducida mientras revisa la lista de melodías.
5.- Presione MENU OK para confirmar.

Configurar el Volumen de la Campanilla
1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONF. AURICULAR.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONF. TIMBRE.
3.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar VOLUMEN TIMBRE.
4.- Presione MENU OK y ▲▼para seleccionar el volumen de campanilla deseado (hay un total de 6 niveles de volumen de campanilla incluyendo VOLUME OFF).
Nota*:* El volumen de campanilla respectivo será reproducido durante su selección. Si se selecciona VOLUMEN OFF, se mostrará el icono en la pantalla.
5.- Presione MENU OK para confirmar.

Configurar Tonos de Alerta
Se emite un solo bip cuando presiona un botón. Usted puede encender o apagar los tonos de los botones. También puede encender los tonos de alerta para cuando la batería esté baja o el teléfono esté fuera de alcance. Se emitirá el tono de batería baja mientras esté hablando para alertarlo de que necesita cargar la batería.
1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONF. AURICULAR.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONF. TONO.
3.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar TONO TECLA / TONO BATERIA / SIN SEÑAL.
4.- Presione MENU OK y ▲▼ para ENCENDER/APAGAR estos tonos.
5.- Presione MENU OK para confirmar.

Configurar el Idioma del Auricular
1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONF. AURICULAR.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar IDIOMA.
3.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar el idioma.
4.- Presione MENU OK para confirmar.

Cambiar el nombre del auricular
1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONF. AURICULAR.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar RENOMBRAR AURICULAR.
3.- Presione MENU OK e ingrese el nombre de su auricular.
4.- Presione MENU OK para confirmar.

Elegir la Información a Mostrar en Inactividad
Usted puede elegir mostrar la hora o el nombre del auricular en la pantalla inactiva.
1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONF. AURICULAR.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar PANTALLA AURICULAR.
3.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar NOMBRE AURICULAR u HORA.
4.- Presione MENU OK para confirmar.

Configurar la Auto Respuesta
Si enciende la Auto Respuesta, usted podrá contestar una llamada con sólo levantar el auricular de la cuna sin la necesidad de presionar botones.
1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONF. AURICULAR.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONTESTA AUTOMATICO.
3.- Presione MENU OK y ▲▼ para encender o apagar la característica de auto respuesta.
4.- Presione MENU OK para confirmar.

CONFIGURACIONES DE LA BASE

Las configuraciones actuales están marcadas con un asterisco a la derecha del ítem del menú.

Eliminar un Auricular
Se le pedirá ingresar el PIN de 4 dígitos para poder eliminar un auricular de la base. El icono de antena parpadeará en el auricular eliminado.
Nota: No puede eliminar el auricular que está usando.
1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONF. BASE.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar ELIMINAR AURICULAR.
3.- Presione MENU OK y se le pedirá ingresar el PIN de 4 dígitos.
4.- Ingrese el PIN de 4 dígitos.
5.- Presione MENU OK y se mostrará una lista de auriculares registrados.
6.- Presione ▲▼ para seleccionar uno de los auriculares que desea eliminar.
7.- Presione MENU OK para confirmar.

Cambiar el Modo de Marcado
1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONF. BASE.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar MODO MARCADO.
3.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar TONO o PULSO.
4.- Presione MENU OK para confirmar.

Cambiar el Tiempo de Flash
Las opciones del tiempo de Flash dependen del país. Contacte a su proveedor telefónico para la configuración correcta.
1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONF. BASE.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar TIEMPO DE FLASH.
3.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar el tiempo de flash (CORTO=100ms, MEDIO=300ms, LARGO=600ms)
4.- Presione MENU OK para confirmar.

Cambiar el Código PIN del Sistema
Se utiliza un código PIN de Sistema de 4 dígitos para cambiar la configuración del sistema de la base. Se utiliza para proteger su teléfono contra el uso no autorizado. El PIN de Sistema es 0000 por defecto.
1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONF. BASE.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar MODIFICAR PIN.
3.- Presione MENU OK y se le pedirá ingresar el PIN de Sistema.
4.- Ingrese el PIN antiguo.
5.- Presione MENU OK e ingrese el nuevo PIN.
6.- Presione MENU OK e ingrese el nuevo PIN nuevamente.
Nota: Si el nuevo PIN ingresado en el Paso 6 no es igual al ingresado en el Paso 5, se le pedirá al usuario ingresar nuevamente el PIN de Sistema válido en el Paso 5.
7.- Presione MENU OK para confirmar.

Configuración de Modo ECO
1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar CONF. BASE.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar MODO ECO.
3.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar ENCENDIDO/APAGADO.
4.- Presione MENU OK para confirmar.

REGISTRO

Su auricular y base están pre-registrados. Se pueden registrar hasta cinco auriculares en una sola base.

Si por alguna razón, el auricular no está registrado en la base Y parpadeará aún cuando el auricular esté cerca de la base), registre su auricular según el siguiente procedimiento.

1.- Mantenga presionado <LOCALIZADOR> en la base por aproximadamente cinco segundos, la base entrará en modo de registro.
2.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar REGISTRO.
3.- Presione MENU OK, se le pedirá ingresar el PIN de sistema de 4 dígitos.
4.- Ingrese el PIN de 4 dígitos.
5.- Presione MENU OK para confirmar.

Si el registro del auricular tiene éxito, escuchará un tono de confirmación y Y dejará de parpadear. Al auricular se le asignará automáticamente el próximo número disponible de auricular. Este número de auricular se muestra en la pantalla del auricular en modo de inactividad. Si el registro del auricular no tiene éxito, Y seguirá parpadeando.

VOLVER EL TELÉFONO A SU CONFIGURACIÓN POR DEFECTO (RESET)

Usted puede volver su teléfono a su configuración por defecto. Después de esto, se borrarán todas sus configuraciones personales y entradas de la lista de llamadas, pero su agenda no sufrirá cambios.
1.- Presione MENU OK y ▲▼ para seleccionar PREDETERMINADO.
2.- Presione MENU OK, se le pedirá ingresar el PIN de sistema de 4 dígitos.
3.- Ingrese el PIN de 4 dígitos.
4.- Presione MENU OK para confirmar.
5.- Presione MENU OK para volver a confirmar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene problemas con su teléfono, intente las sugerencias a continuación.

Problemas	Causas	Soluciones
No hay tono de marcado al presionar el botón TALK	a. El cordón de conexión de la base no está enchufado.	a. Revise las conexiones. Desenchufe y vuelva a enchufar a la electricidad. Revise que el cordón de línea esté enchufado a la base y a la línea.
	b. El cordón de la fuente de poder no está enchufado correctamente en la base.	b. Revise el enchufe de la base y el enchufe de 220V (Desenchufe y vuelva a enchufar).
	c. La línea está ocupada, ya que se está usando otro auricular.	c. Espere hasta que la línea se desocupe.
	d. Cordón de conexión equivocado (no Euro AS)	d. Use el cordón original de conexión.
Al conectarse a una PBX, no hay o hay mala conexión después de marcar.	Se necesita un prefijo de marcado.	Inserte el prefijo de marcado.
Se muestra "BUSCANDO".	La base está fuera de alcance. La base no está conectada a la toma eléctrica.	Reducir la distancia. Conectar la base a la electricidad.
No se puede llamar.	Servicio no activado u operador incorrecto o configuración incorrecta.	Revise su suscripción con la red o cambie el modo de marcado.
No se ve la pantalla.	Batería agotada	Recargar la batería

Para más información contáctese con el soporte técnico de su proveedor de red.

¡Este teléfono no está equipado con una función de tierra! Por lo tanto hay algunas funciones que pueden ser limitadas al usar los sistemas PBX.

Importa y Distribuye: SATELCO INGENIERIA S.A.
Sarmiento 1919 - 2000 Rosario - Santa Fe - Argentina
Tel & Fax: +54 +341 482-0400
www.centralesnexo.com.ar - info@centralesnexo.com.ar